Bauanleitung:

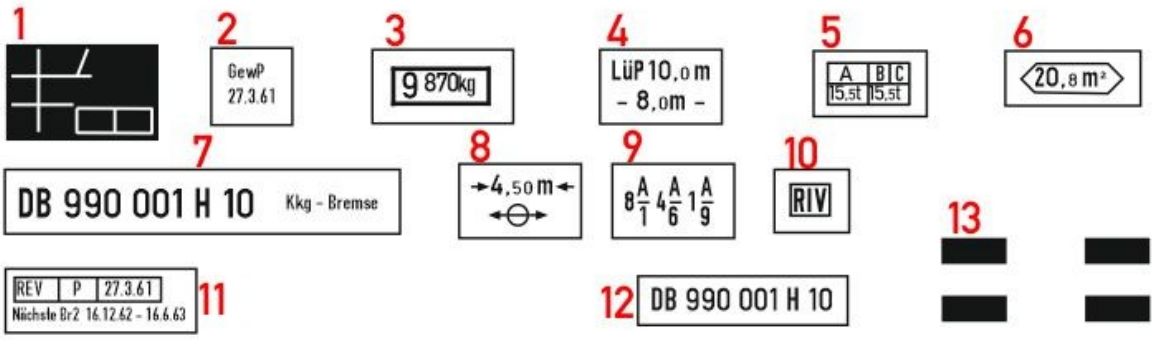

Oben die Anschriften wie sie auf dem Decalbogen angeordnet sind.
1: wird auf dem Anschriftenblech angebracht.

12 und 5: auf dem Drehschemel. 5 kann bei frühen Epoche 3 Varianten auch entfallen.
2,3,4,6,7,8,9,10,11: In dieser Reihenfolge auf dem Langträger (über den Achshalterblechen). Dabei ist 7 mittig am Wagen angeordnet. Die Decals am besten von der Mitte her einschieben und durch die Öffnung zwischen den Rungenträgern mit einer Nadel oder ähnlichem ausrichten.

Die Bremsecken werden an den Seiten der Pufferbohle angebracht. Dabei zeigen 2 Balken, das es ein Wagen mit Druckluftbremse ist. Ein Balken für einen Wagen mit Druckluftleitung ohne Bremse (nur bei Wagen ohne Bremserhaus sinnvoll). Ein ungebremster Wagen hat keinen Balken.

Die Digitalzentrale • Yves Lange (Dipl. Inf. FH) • Waldstraße 14 • 08141 Reinsdorf, OT Vielau
Telefon: +49 (0)375-60 68 98 99 • Telefax: +49 (0)375-692 31 73