Bauanleitung:

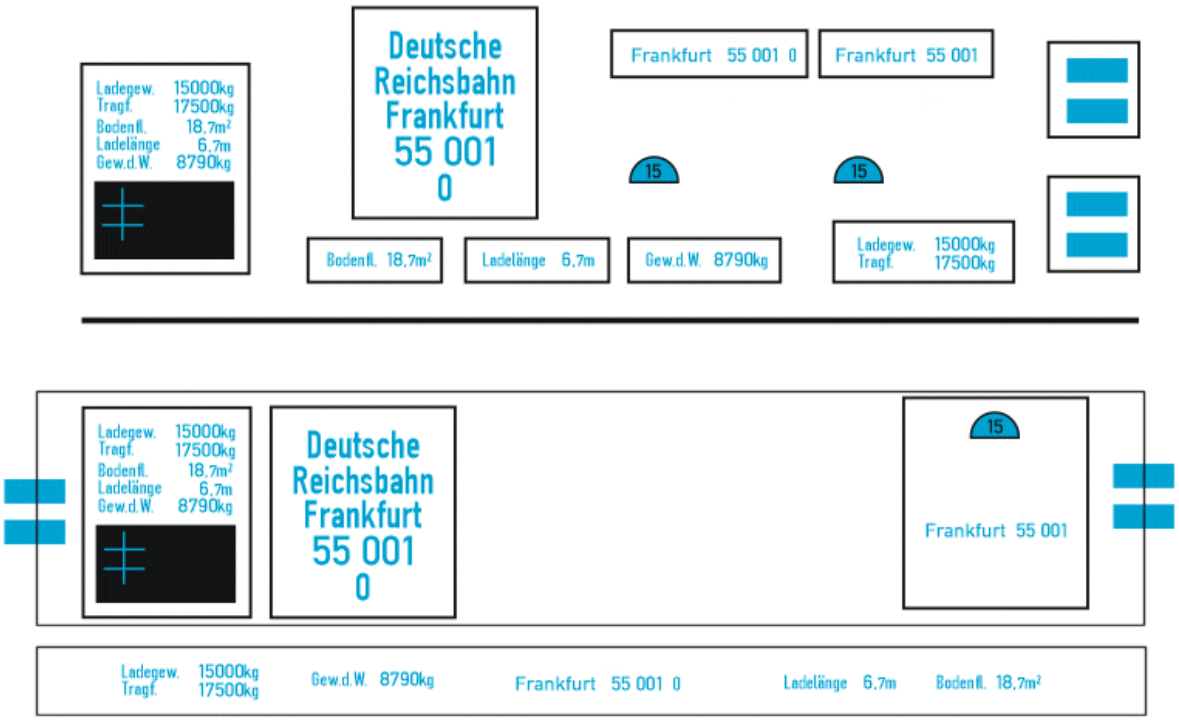

Oben die Anschriften wie sie auf dem Decalbogen angeordnet sind. Darunter wie sie auf der Wagenseitenwand anzuordnen sind. Das 2. Seitenwandfeld von rechts und die Türen bleiben leer. Bremsecken werden an den Ecken des Wagenkastens angebracht. Dabei zeigen 2 Balken, das es ein Wagen mit Druckluftbremse ist. Ein Balken für einen Wagen mit Druckluftleitung ohne Bremse. Ein ungebremster Wagen hat keinen Balken. Das untere Feld zeigt die Beschriftung des Langträgers.

Das Ladegewichtszeichen (15 im Halbrund) kommt ebenfalls auf die Kopfklappe mittig oben.

Die Digitalzentrale • Yves Lange (Dipl. Inf. FH) • Waldstraße 14 • 08141 Reinsdorf, OT Vielau
Telefon: +49 (0)375-60 68 98 99 • Telefax: +49 (0)375-692 31 73