Bauanleitung:

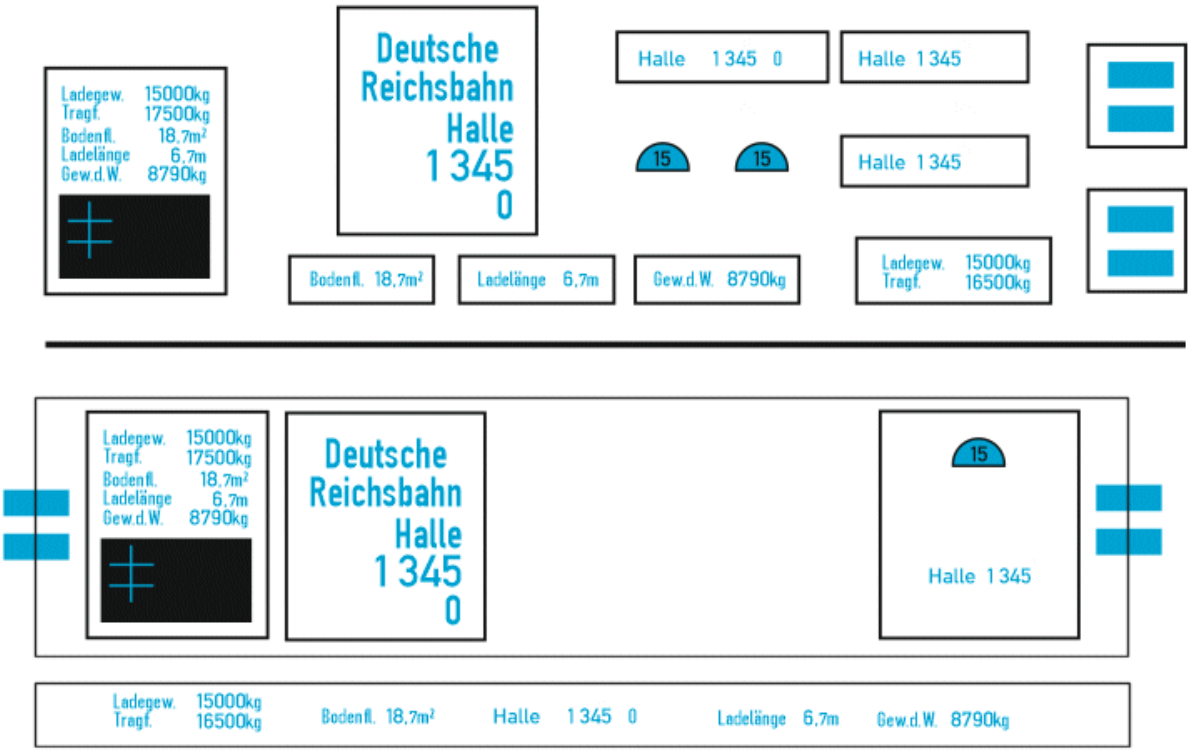

Oben die Anschriften wie sie auf dem Decalbogen angeordnet sind. Darunter wie sie auf der Wagenseitenwand anzuordnen sind. Die Türen und das 2. Seitenwandfeld von rechts bleiben frei. Darunter die Anordnung der Anschriften auf dem Langträger. Bremsecken werden an den Ecken des Wagenkastens angebracht. Dabei zeigen 2 Balken, das es ein Wagen mit Druckluftbremse ist. Ein Balken für einen Wagen mit Druckluftleitung ohne Bremse. Ein ungebremster Wagen hat keinen Balken.

Auf der Kopfklappe kommen in das mittlere Feld oben das Ladegewichtszeichen (15 im Halbkreis) und darunter die Wagennummer ohne Gattungszeichen O.

Die Digitalzentrale • Yves Lange (Dipl. Inf. FH) • Waldstraße 14 • 08141 Reinsdorf, OT Vielau
Telefon: +49 (0)375-60 68 98 99 • Telefax: +49 (0)375-692 31 73